

Siro Touch

Rengøringsvejledning





Siro Touch 1600 series


Daglig rengøring:

Skyl mixer og brygger:

1. Åbn frontlågen
2. Display viser forskellige muligheder
3. Tryk på knappen "skylning" på skærmen.
4. Indsæt servicenøglen – se billederne – eller luk frontlågen igen

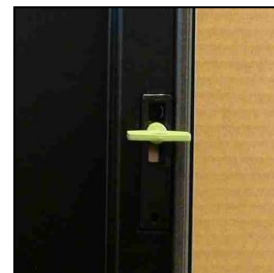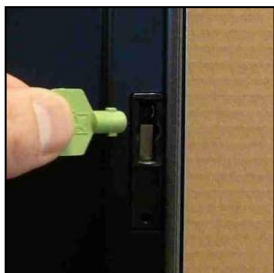

5. Placer en kande under udleveringsdysen for at opsamle det varme vand
6. Gentag evt. step 3 indtil der kommer rent vand ud af udleveringsdysen.

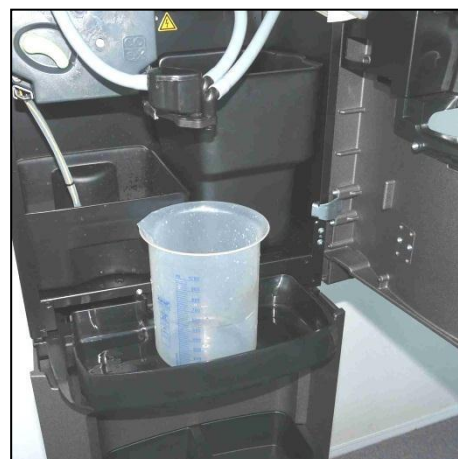

Check om der er fyldt op med ingredienser i beholderne, fyld op, hvis der mangler.




Advarsel

Maskinen bør ikke bruges med åben dør.

Dele i maskinen kan bevæge sig automatisk og der kan dryppe med varmt vand.

Tøm grumsspand og drypbakke:

1. Fjern den udvendige spildbakke.
2. Fjern spildbeholderen under bryggeren.
3. Vask spildbakken og spildbeholderen
4. Fjern og tøm grumsspanden.
5. Vask grumsspanden og læg evt. et par stykker køkkenrulle i bunden.

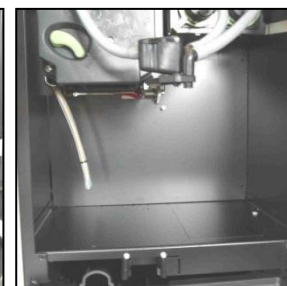


Rengøring udvendigt af maskinen:


1. Tør maskinen af med en blød opvredet klud.
2. Installerer drypbakken, trådnet og kopholder igen.
3. Fjern sikkerhedsnøglen.
4. Luk frontlågen og maskine er klar igen.

Ugentlig rengøring:


Rengør maskinen ugentligt ved hjælp af rengøringstabs.

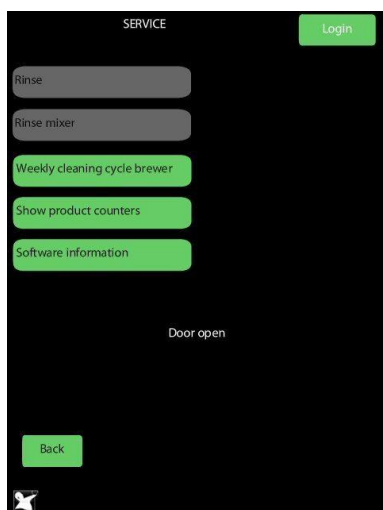

1. Åbn frontlågen
2. Menuen kommer frem på skærmen.
3. Tryk på "ugentlig rengøring brygger"
4. Sørg for at servicenøglen er i frontlågen eller luk lågen igen

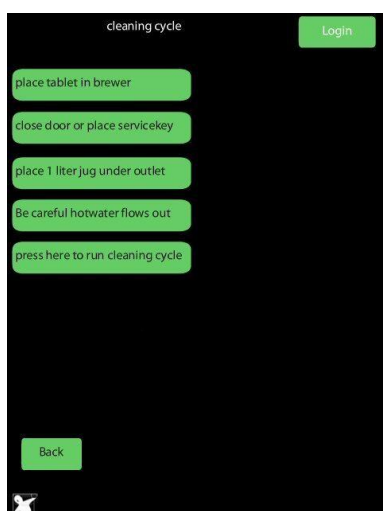

5. Følg instruktionerne på skærmen "Rengøringscyklus"
6. Placerer rensesetab i bryggeren.
7. Placer en 1 liters kande under udløb.
8. Tryk på "tryk her for at køre rengøring"
9. Rengøringen tager ca. 5 minutter
10. Fjern evt. servicenøglen fra frontlågen
11. Luk frontlågen, tryk på "Quit", og maskinen er klar til at brygge.

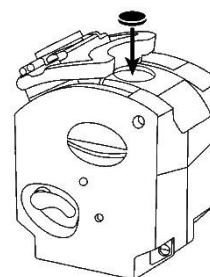

Månedlig rengøring eller efter behov:

For at sikre den bedste udnyttelse af maskinen og den bedste kop til jer, skal følgende gøres ca. 1 gang pr. måned.

Rengør beholderne med vand:



1. Åbn frontlågen
2. Åbn topdækslet
3. Fjern beholderne fra maskinen.
4. Tag låget af beholderne.
5. Tøm beholderne.



ADVARSEL

Genfyld ikke beholderen før den er helt tørt igen.
Ellers kan der dannes klumper der gør maskinen ubrugelig.



6. Vask beholderne med varmt vand, indtil alle produktrester er fjernet.
7. Tør beholderne meget grundigt på inder- og ydersiden.
8. Fyld beholderne og sæt dem ind i maskinen igen.

Rigtig god fornøjelse med kaffemaskinen.

Hvis I har de mindste spørgsmål, så kontakt os endelig.

Når I mangler ingredienser kan I bestille på www.scancup.dk, eller ring på 70220448.